

FUJIKOKI


C type (Angle Type) Expansion Valve (R134a)

จะเลือกสินค้าได้อย่างไร?


วิธีการเลือกใช้ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรถเท่านั้น

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อระหว่างคอมเพรสเซอร์ --- (ทางเข้า) ตัววาล์ว (ทางออก) --- และคอยล์เย็น
- ควรจะเลือกตัววาล์วให้เข้ากันกับข้อต่อที่ใช้เชื่อมต่อตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
- หรืออีกวิธีหนึ่ง โปรดตรวจสอบหมายเลขของวาล์ว (โมเดล) หรือเช็คข้อต่อของวาล์วที่ลูกค้ามีใช้อยู่ก็ได้"

No.	Called	Model	Ton	Capirary(mm)	screw unit	Inlet	Outlet	Car Compatibility
1	3/8" Flare	CAE-1034QEX	1.0	180	inch	5/8"-18UNF	3/4"-16UNF	Universal type
2		CAE-1534QEX	1.5	180	inch	5/8"-18UNF	3/4"-16UNF	Universal type
3	3/8" Oring	CBE-1034QEX	1.0	180	inch	5/8"-18UNF	3/4"-16UNF	Universal type
4		CBE-1534QEX	1.5	180	inch	5/8"-18UNF	3/4"-16UNF	Universal type
5	5/16" Oring	CBE-10QFKT-1	1.0	250	inch	9/16"-18UNF	3/4"-16UNF	TOYOTA, HONDA, SUZUKI
6		CBE-15U4Q	1.5	180	Inch	9/16"-18UNF	3/4"-16UNF	TOYOTA, HONDA, SUZUKI
7	M16/M20 Oring	CBE-10QTX-1	1.0	180	mm	M16-1.5	M20-1.5	NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUZUKI
8		CBE-15KMQEX	1.5	180	mm	M16-1.5	M20-1.5	NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUZUKI
9	M16/M22 Oring	CBE-10K4QEX-1	1.0	180	mm	M16-1.5	M22-1.5	TOYOTA, HONDA
10		CBE-15K4QEX-2	1.5	250	mm	M16-1.5	M22-1.5	TOYOTA, HONDA

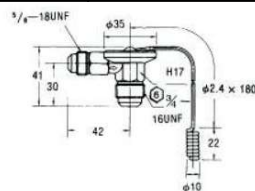

CAE
flare

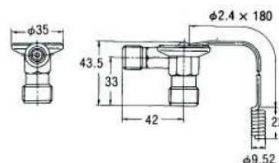

CBE

FUJIKOKI